GUIDE

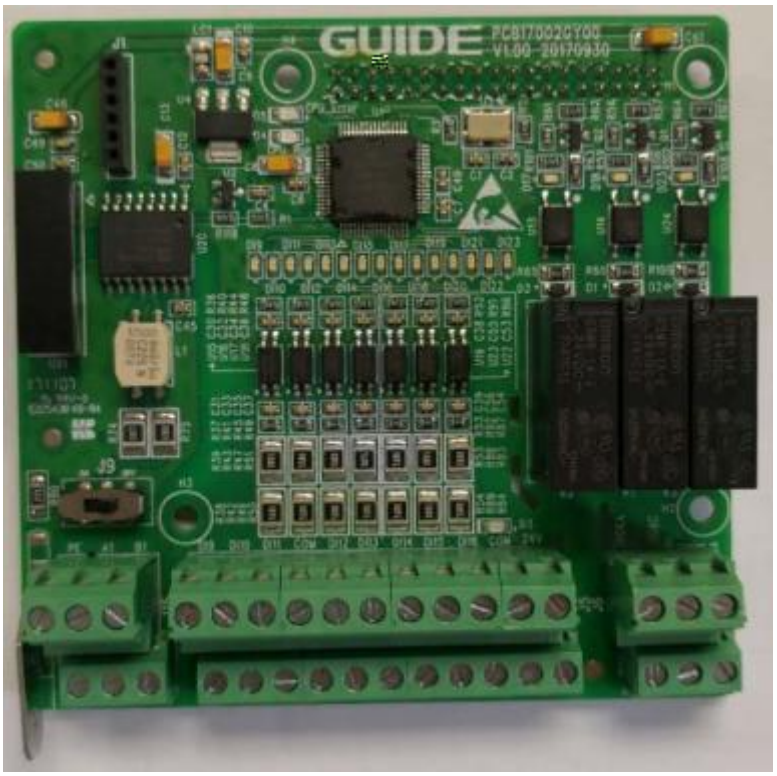

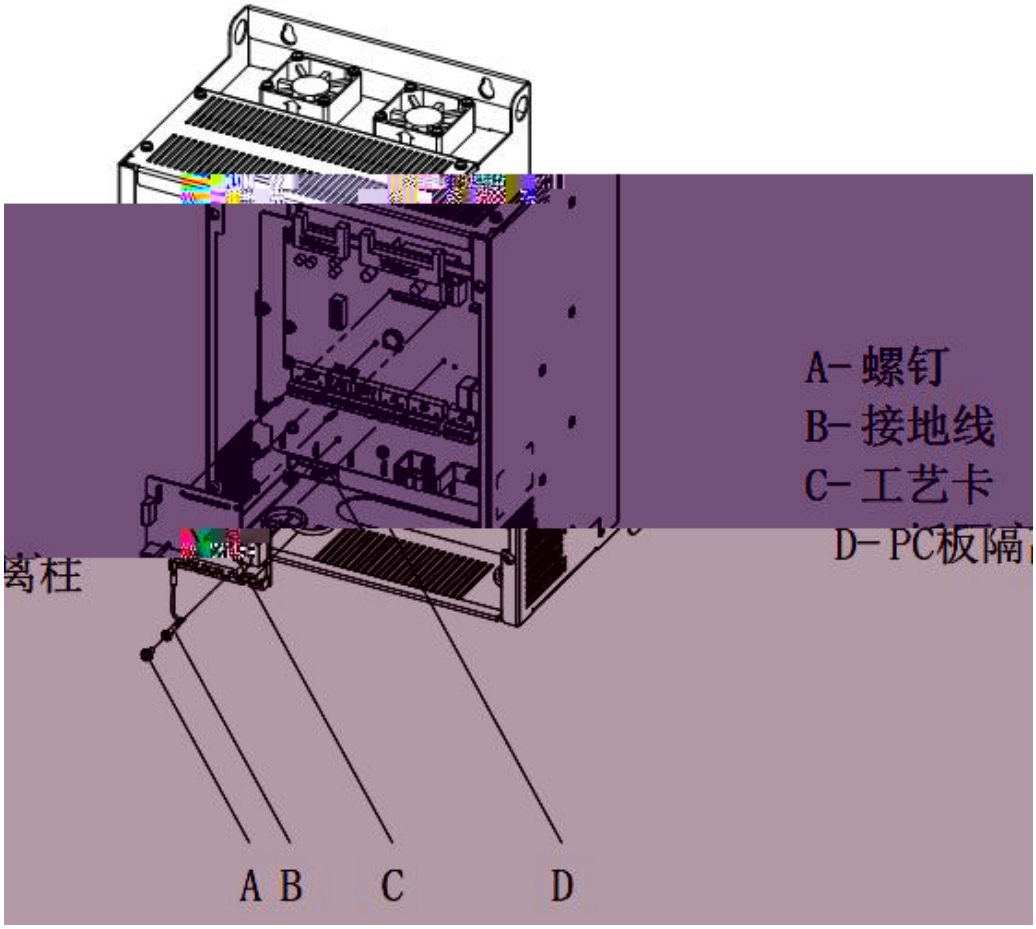
A-螺钉
B-接地线
C-工艺卡
D-PC板隔
离柱
A B
C
D

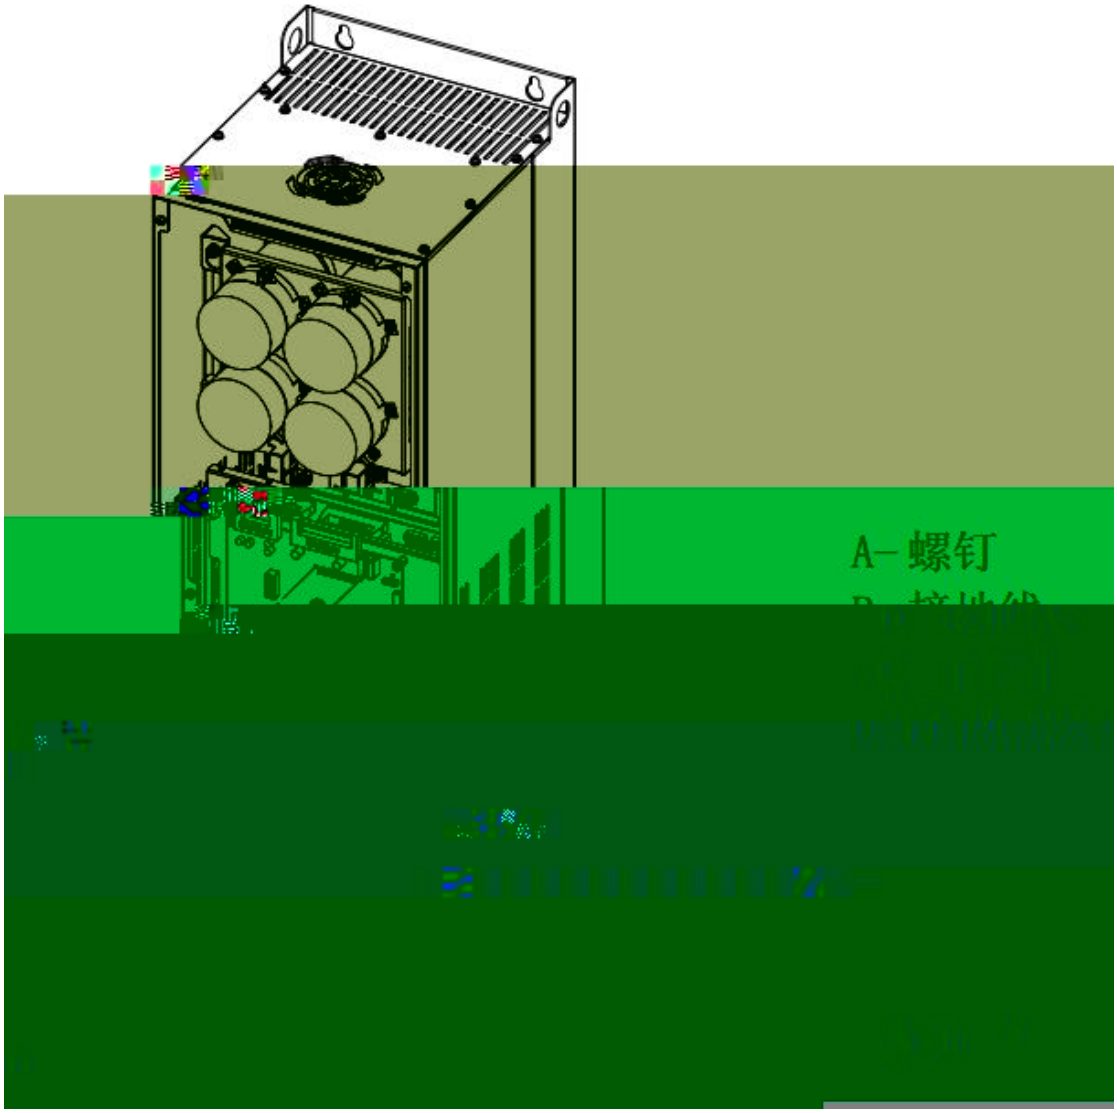
A－螺钉

			COS
			COS

			COS

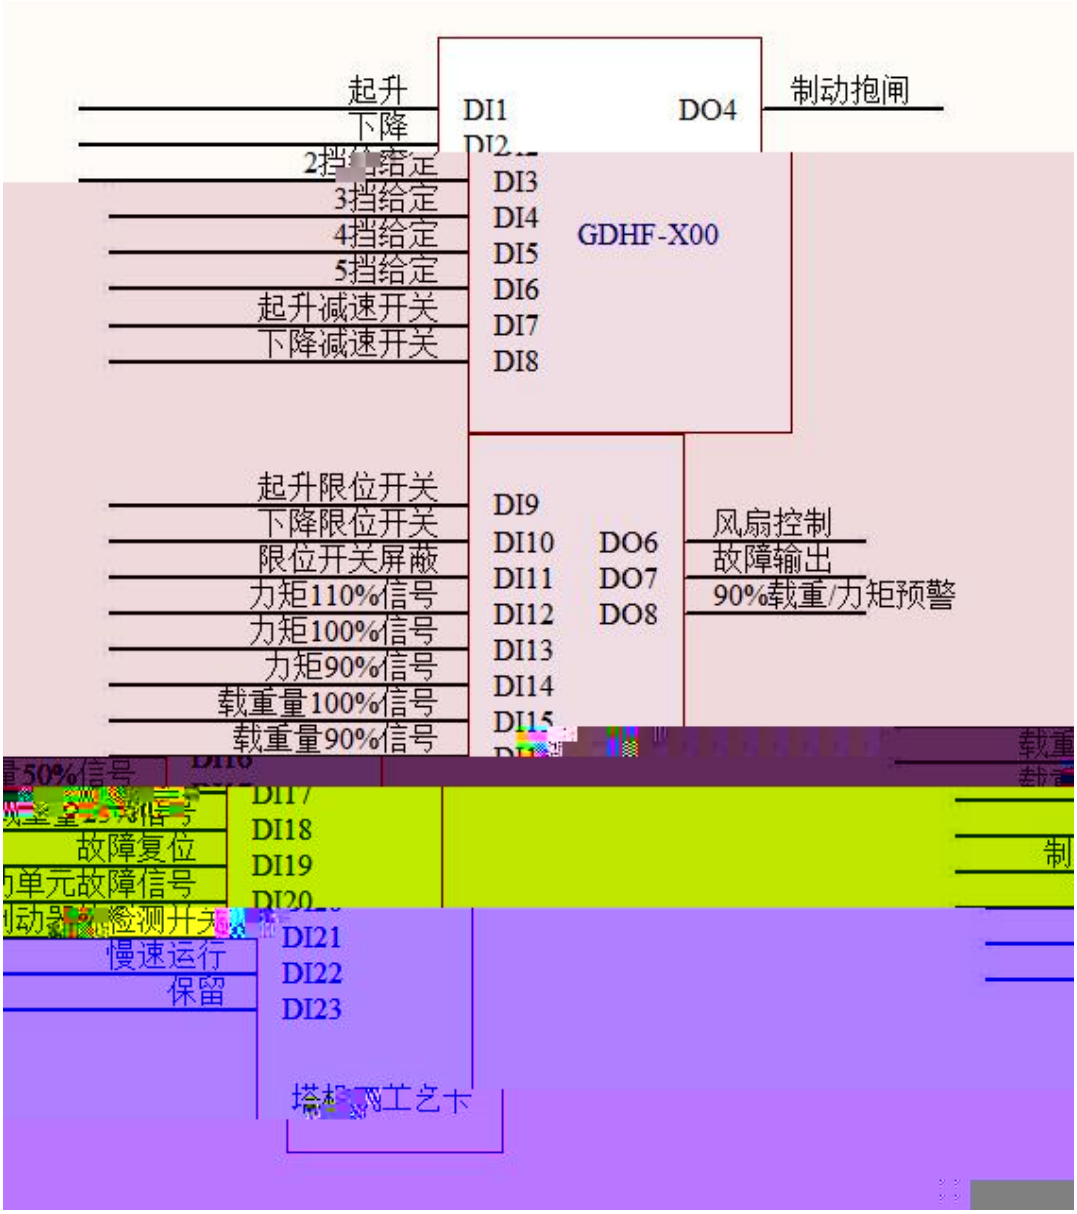
起升
下降
3挡给定
4挡给定
5挡给定
起升减速开关
下降减速开关
DI1
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
DO4
制动抱闸
GDHF-X00
起升限位开关
下降限位开关
限位开关屏蔽
力矩110%信号
力矩100%信号
力矩90%信号
载重量100%信号
载重量90%信号
DI9
DI10
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DO6
DO7
DO8
风扇控制
故障输出
90%载重/力矩预警
故障复位
DI18
DI19
DI21
DI22
DI23
慢速运行
保留