GUIDE

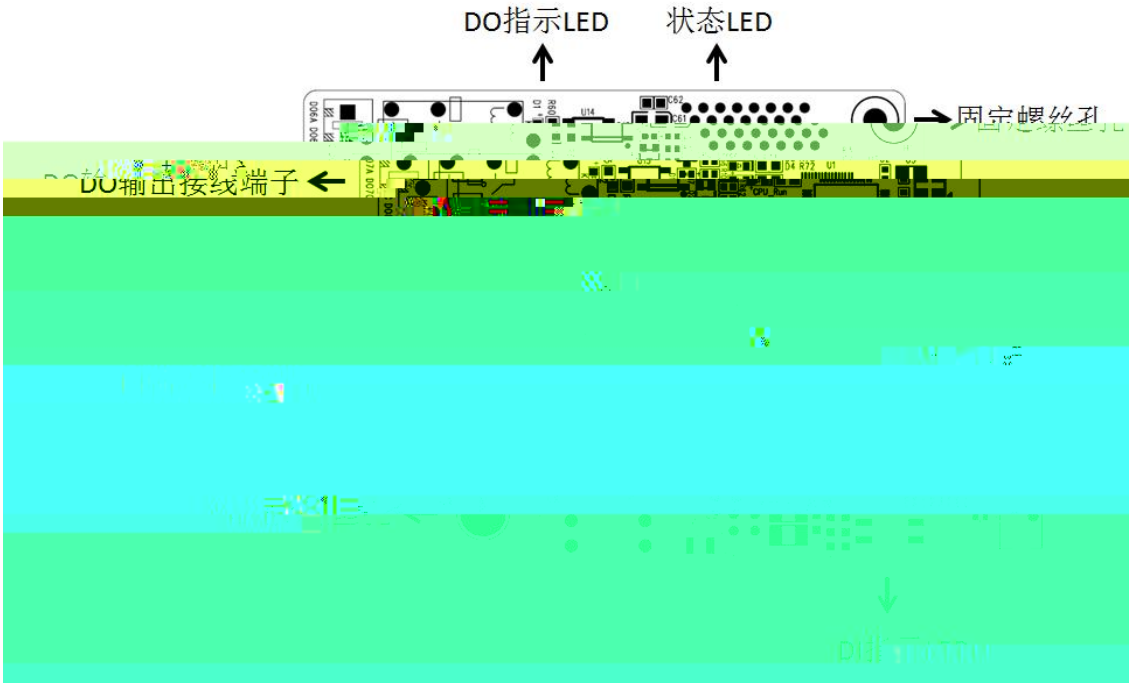
DO指示LED
状态LED
固定螺丝孔
DO输出接线端子

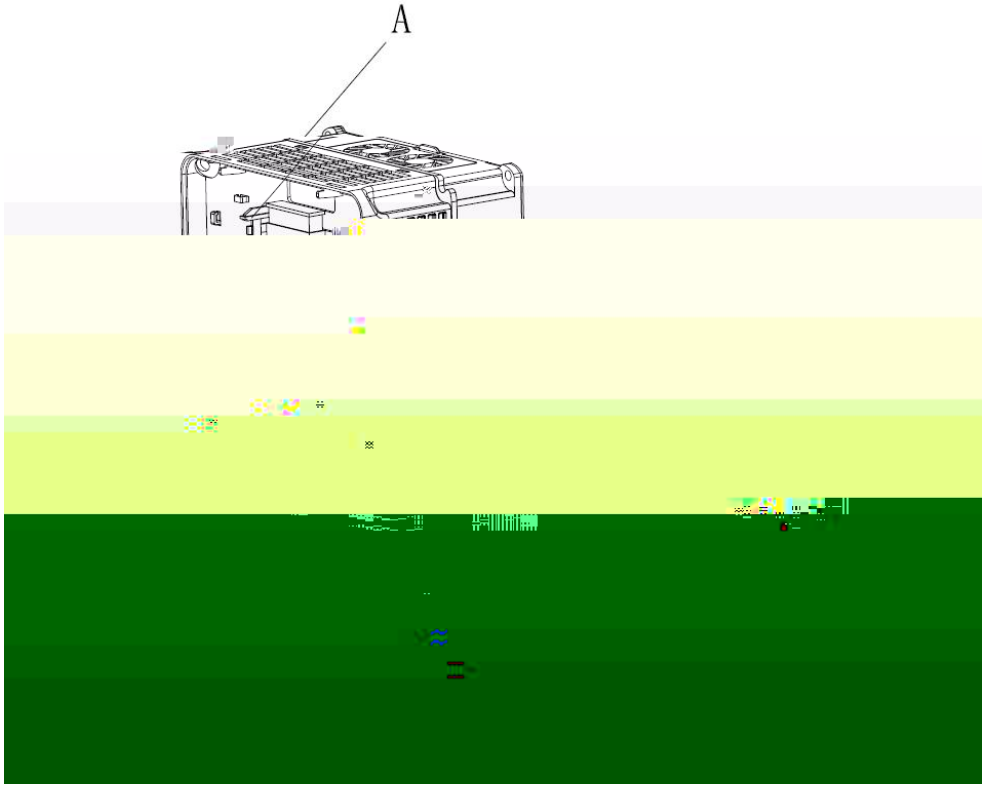

1

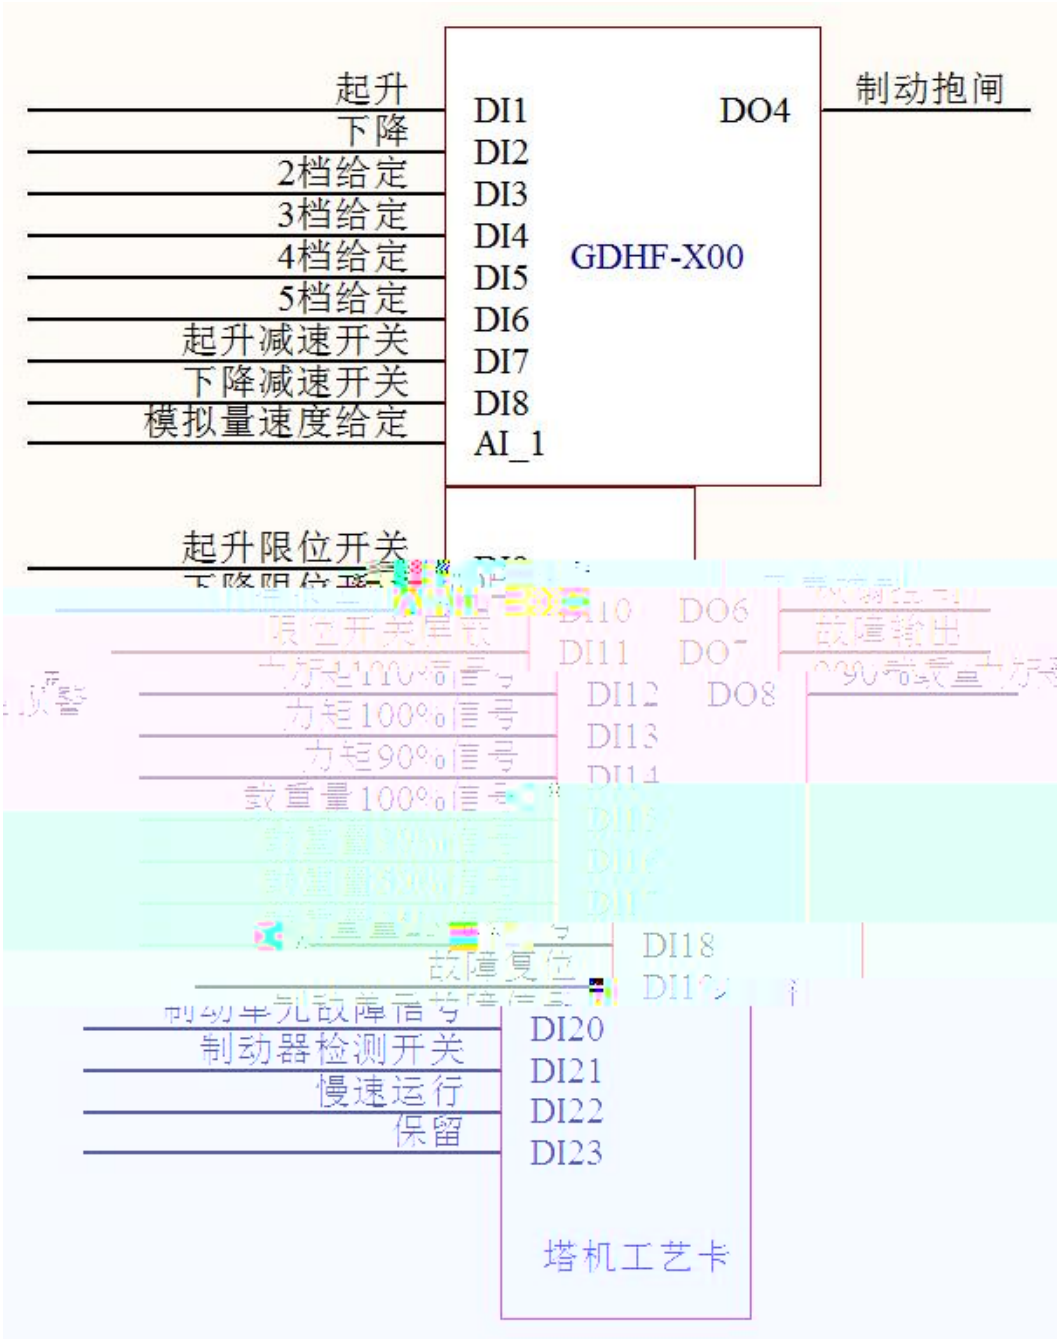
起升
下降
2档给定
3档给定
4档给定
5档给定
起升减速开关
下降减速开关
模拟量速度给定
起升限位开关
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DI7
DI8
AI_1
GDHF-X00
DO4
制动抱闸
DI10
DI11
DI12
DI13
DO6
DO7
DO8
故障复位
DI20
DI21
DI22
DI23
制动器检测开关
慢速运行
保留
塔机工艺卡

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

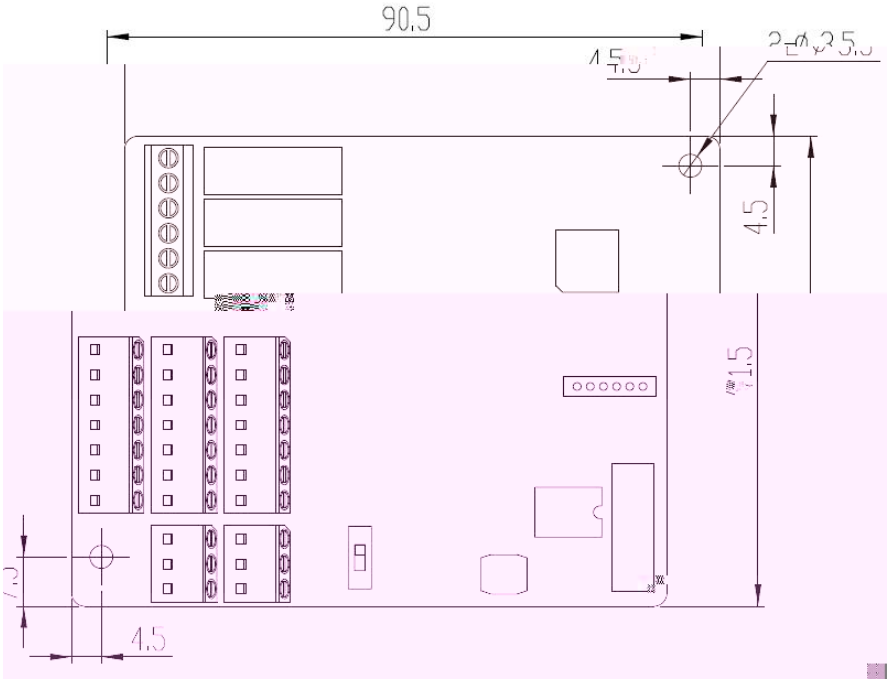
90.5
4.5
4.5
4.5